easywalker

DUO

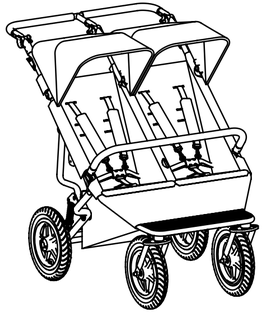

BS 7409: 1996
BS EN 1888

EN1888 approved

Dutch Design
Made in China

easywalker

DUO

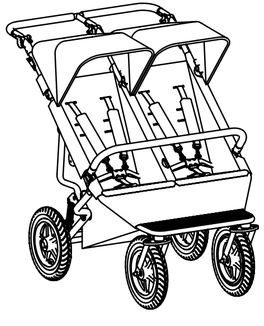

Gebruiksaanwijzing NL
Instructions EN
Manual de instrucciones ES
Gebrauchsanweisung DE
Mode d'emploi FR
Istruzioni per l'uso IT
Инструкции RU

DUO base

- max 2x 15 kg
- max 2x 2 kg
- max 2x 5 kg
- total max 44 kg
- 89cm x 76cm x 50cm
- 110cm x 76cm x 86-116cm
- 1.4 bar
- 17 kg

carrycot

- 4,9 kg
- max 9 kg
- 80cm x 34cm x 56cm

easywalker

DUO

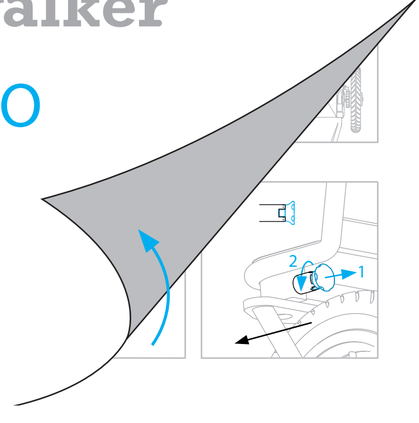

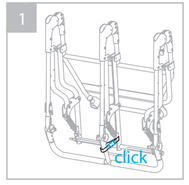

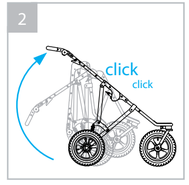

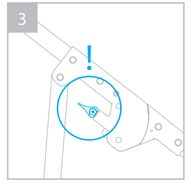

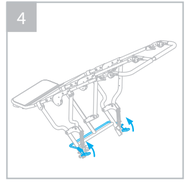

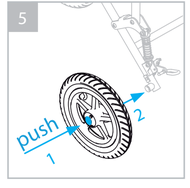

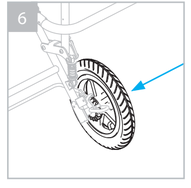

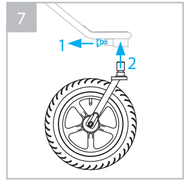

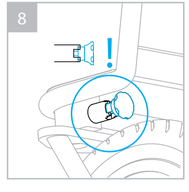

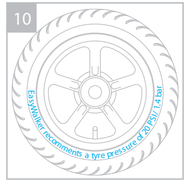

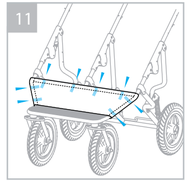

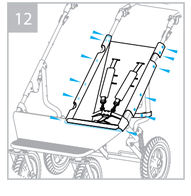

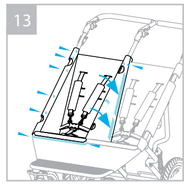

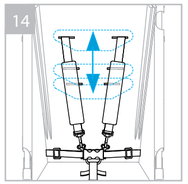

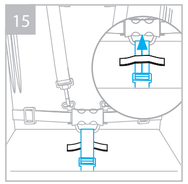

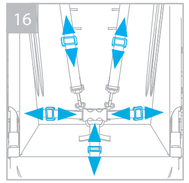

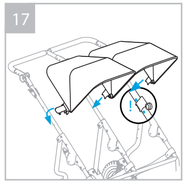

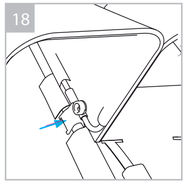

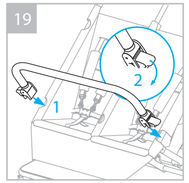

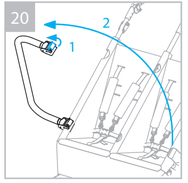

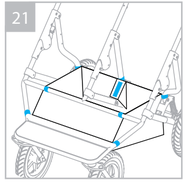

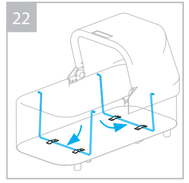

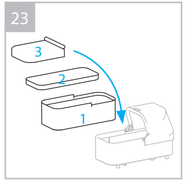

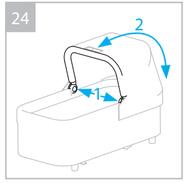

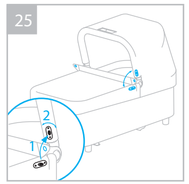

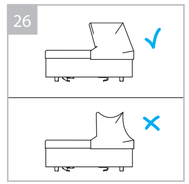

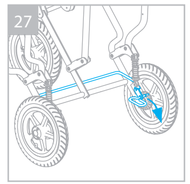

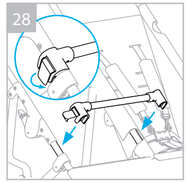

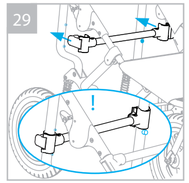

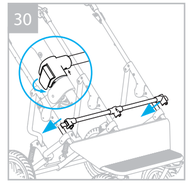

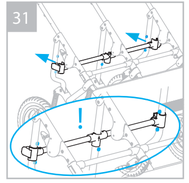

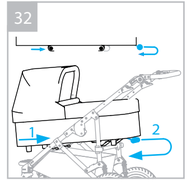

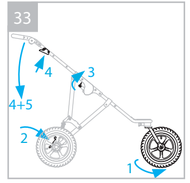

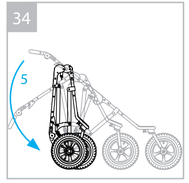

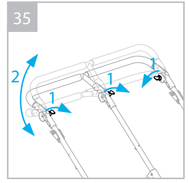

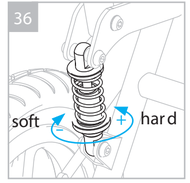

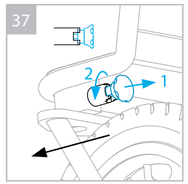

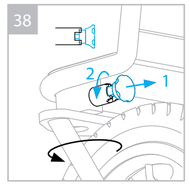

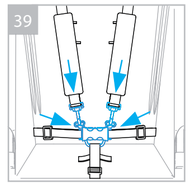

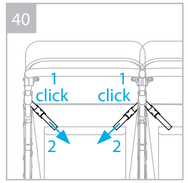

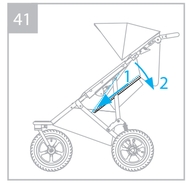

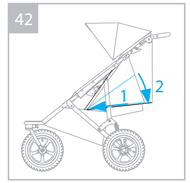

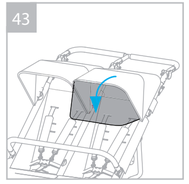

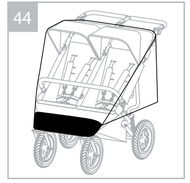

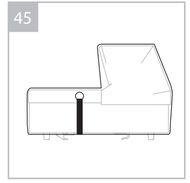

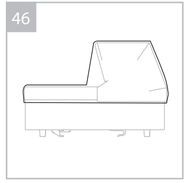

The Netherlands / Head office
Belgium / Luxemburg
EasyWalker bv
P.O. Box 138
1380 AC WEESP
+31-294-230351
www.easywalker.nl
www.easywalker.be
info@easywalker.nl

UK / Ireland
Bibs and Stuff
+44-1293774924
www.bibsandstuff.com
Sales@bibsandstuff.com

Spain / Portugal
Nikidom
+34-933003072
ww w.nikidom.com
nikidom@nikidom.com

Germany / Switzerland / Austria
Pamper24
+49-7664403274-17
www.pamper24.de
info@pamper24.de

France
Loumilie sarl freekidds
+ 467359594
www.freekidds.com
info@freekidds.com

58 EasyWalker DUO - Mode d’emploi

59 Montage de l’EasyWalker DUO

59 Contenu de la boîte
59 Châssis
59 Dépliage
60 Roues
60 Siège
61 Ceinture à 5 points
61 Pare-soleil
62 Arceau de maintien
62 Panier à bagages

62 Montage de la nacelle EasyWalker DUO

63 Contenu de la boîte
63 Fixer la nacelle sur le châssis
64 Déposer la nacelle du châssis

64 Montage de l’EasyWalker DUO

64 Frein parking
64 Pliage et dépliage
65 Réglage en hauteur du guidon
65 Réglage de la suspension
65 Modifier la position des roues pivotantes
65 Réparer/changer un pneu
65 Ceinture à 5 points
66 Assise et pare-soleil
66 Protection anti-pluie

67 Utilisation de la nacelle EasyWalker DUO

67 Protection anti-pluie
67 Moustiquaire

67 Entretien et nettoyage de l’EasyWalker DUO et de la nacelle EasyWalker DUO.

68 Accessoires

69 Conditions de garantie

EasyWalker DUO - Mode d'emploi

Nous vous félicitons de l'achat de cet EasyWalker DUO. L'EasyWalker DUO a été conçu avec une attention particulière sur le confort, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'esthétique. L'EasyWalker DUO répond à la norme européenne EN1888 en matière de poussettes. La nacelle EasyWalker DUO répond à la norme européenne EN1466. N'oubliez pas de remplir le certificat de garantie sur le site Web, puis de nous l'envoyer. Vous êtes alors assuré d'obtenir le meilleur service et la meilleure garantie d'EasyWalker.

Nous vous souhaitons un maximum de plaisir avec votre EasyWalker DUO.

IMPORTANT Avant l'utilisation, lisez soigneusement la totalité du mode d'emploi, puis conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Le non-respect du mode d'emploi peut mettre la sécurité de votre enfant en danger.
IMPORTANT L'EasyWalker DUO est destiné aux enfants à partir de 6 mois et jusqu'à un poids de 15 kg par enfant. La nacelle EasyWalker DUO est destinée aux enfants à partir de la naissance jusqu'à 6 mois ou 9 kg.
IMPORTANT Le panier à bagage peut supporter une charge maximale de 10 kg.
IMPORTANT L'EasyWalker DUO doit être utilisé exclusivement avec les sièges et accessoires fournis. Utilisez exclusivement la nacelle EasyWalker DUO ou un accessoire approuvé par EasyWalker sur votre EasyWalker DUO.
IMPORTANT Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker DUO est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.
IMPORTANT L'EasyWalker DUO est destiné uniquement au transport de deux enfants.
IMPORTANT N'utilisez que les accessoires originaux EasyWalker DUO. En cas de remplacement, n'utilisez que les pièces originales livrées et/ou approuvées par EasyWalker bv. En cas de dommages à l'EasyWalker DUO par surcharge, mauvais usage, ou par l'utilisation d'accessoires et pièces qui ne sont pas d'origine, la garantie est annulée.

⚠ AVERTISSEMENT Afin d'éviter tout risque d'étouffement, conservez les matériaux d'emballage en plastique loin des bébés et enfants.
⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance dans l'EasyWalker DUO. Ne laissez pas votre enfant jouer avec l'EasyWalker DUO, il pourrait se blesser.
⚠ AVERTISSEMENT Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège.
⚠ AVERTISSEMENT En attachant votre enfant dans la ceinture à 5 points, utilisez toujours la ceinture ventrale conjointement avec la ceinture d'entrejambe.
⚠ AVERTISSEMENT Les sièges ne conviennent pas à des enfants en dessous de 6 mois.
⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez jamais un matelas d'épaisseur supérieure à 50 mm dans la nacelle
⚠ AVERTISSEMENT Avant utilisation, vérifiez que toutes les fermetures sont bien verrouillées.
⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser l'EasyWalker DUO, assurez-vous de fixer correctement les sièges et les nacelles sur le châssis inférieur et de bien les attacher.
⚠ AVERTISSEMENT Tout poids attaché sur le guidon a un effet sur la stabilité de l'EasyWalker DUO.
⚠ AVERTISEMENT Il faut prendre garde en moment de plier et déplier la poussette pour éviter le piège de doigt.

Montage de l'EasyWalker DUO

Contenu de la boîte

La boîte de l'EasyWalker DUO doit contenir les éléments suivants :

- 1 châssis avec dragonne, le siège composé d'une partie droite et une partie gauche, et le panier à bagages.
- 1 pare-soleil.
- 2 roues arrière et 2 roues avant avec pneus gonflables.
- 1 arceau de maintien.
- 1 protection contre la pluie, à monter sur le siège avec le pare-soleil
- 2 barres de fixation pour l'utilisation de deux nacelles.
- 1 mode d'emploi

S'il y a des pièces manquantes, merci de contacter votre fournisseur.

⚠ AVERTISSEMENT Afin d'éviter tout risque d'étouffement, conservez les matériaux d'emballage en plastique loin des bébés et enfants.

Tenez compte de l'environnement. Lorsque vous jetez les emballages, vous pouvez trier les composantes.

FR

Châssis

IMPORTANT L'EasyWalker DUO doit être utilisé exclusivement avec les sièges et accessoires fournis. Sur l'EasyWalker DUO, utilisez exclusivement la nacelle EasyWalker DUO ou un accessoire approuvé par EasyWalker.
IMPORTANT Le montage de l'EasyWalker DUO s'effectue sans enfant dans le siège ou la poussette.

CONSEIL Lorsque le mode d'emploi indique droite ou gauche, il s'agit toujours du point de vue de derrière le guidon de l'EasyWalker DUO.
CONSEIL Tous les éléments s'emboîtent bien, donc pas besoin de forcer. Si vous ne réussissez pas, relisez alors le texte, puis réessayez. Si vous ne réussissez toujours pas, demandez de l'aide à votre revendeur ou consultez www.easywalker.nl.
CONSEIL Utilisez l'emballage en carton comme protection au sol lors du montage.

L'EasyWalker DUO est facile à monter. L'EasyWalker DUO est fourni avec les sièges et le panier à bagage déjà en place.

Dépliage

⚠ AVERTISSEMENT Avant utilisation, vérifiez que toutes les fermetures sont bien verrouillées.

Enlevez le châssis de la boîte, puis posez-le devant vous sur le sol. Vous pouvez utiliser l'emballage en carton comme protection au sol lors du montage. S'il est encore attaché, détachez la petite boucle sur l'essieu arrière puis soulevez l'EasyWalker DUO par le guidon (illustration 1). L'EasyWalker DUO se déplie tout seul. Si vous entendez un double-clic, l'EasyWalker DUO est bien déplié (illustration 2). Vérifiez si le levier de sécurité rouge, sur le côté droit de l'EasyWalker DUO est en position verrouillée (illustration 3).

Roues

Remontez le frein de parking (illustration 4). Posez la roue arrière sur l'essieu arrière du châssis tout en maintenant appuyé le bouchon en caoutchouc au milieu de la roue (illustration 5). Lâchez le bouchon, puis vérifiez que la roue est bien fixée en tirant dessus. Faites pareil de l'autre côté, pour l'autre roue arrière (illustration 6).

Pour enlever la roue arrière, appuyez sur le bouton en caoutchouc au milieu de celle-ci, tout en tirant sur la roue pour la dégager du châssis.

IMPORTANT Il est impossible de poser les roues arrière sur le châssis lorsque le frein parking de l'EasyWalker DUO est activé.

La roue avant est montée en série sur la fourche avant. Pour mettre en place celle-ci, tirez à fond le bouton de réglage noir de la roue pivotante, situé en dessous du cale-pied, puis posez la fourche dans l'ouverture prévue à cet effet (illustration 7). Maintenant, lâchez le bouton, puis appuyez bien. Vérifiez si la fourche est bien verrouillée. Répétez l'opération sur l'autre roue de devant (illustration 8).

Pour déposer la fourche avant avec la roue, vous devez sortir complètement le bouton de réglage noir sous le cale-pied tout en tirant la fourche de sa fixation (illustration 9).

Gonflez les pneus de EasyWalker DUO avec une pompe pour valve auto. La pression maximale pour les pneus est de 1,4 bar (20 psi) (illustration 10).

CONSEIL Vous trouverez, chez le réparateur de vélos, un embout permettant de gonfler les pneus de l'EasyWalker DUO avec une pompe à vélo.

IMPORTANT La pression maximale pour les pneus est de 1,4 bar (20 psi).
IMPORTANT Assurez-vous d'obtenir une pression égale sur tous les pneus de l'EasyWalker DUO. Une pression inégale peut provoquer une instabilité de l'EasyWalker DUO, et compromettre la sécurité et le confort de vos enfants.
IMPORTANT Lorsque les pneus sont surgonflés, des températures élevées peuvent les faire exploser. Tenez compte des endroits où la température peut monter, par exemple dans le coffre d'une voiture ou dans une serre.
IMPORTANT L'essieu peut être gras, attention de na pas tacher vos vêtements. Ne laissez pas les enfants jouer avec les roues.
IMPORTANT Ne laissez pas traîner les bouchons des valves. Évitez que les enfants les mettent en bouche.

Siège

⚠ AVERTISSEMENT Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège.
AVERTISSEMENT Les sièges ne conviennent pas à des enfants en dessous de 6 mois.

L'EasyWalker DUO est fourni avec les sièges et le panier à bagage en place. Il est possible de monter le siège de gauche sur le châssis et de monter une nacelle ou un adaptateur de voiture à droite. Pour enlever le siège de droite, vous ouvrez les boutons-pression des bandes en tissu à gauche et à droite à l'arrière du siège Maintenant ouvrez tous les autres boutons-pression et velcros des deux côtés du siège (illustration 11+12). Si vous désirez enlever également le siège de gauche, procédez de la même façon (illustration 13).

Pour remonter les sièges sur le châssis, commencez toujours par le siège de gauche. Pour ce faire, fixez les pressions et velcros sur le châssis, des deux côtés du siège. Maintenant fixez les bandes de velcro au côté gauche du siège de gauche, autour du tube gauche du châssis. La bande velcro du côté droite du siège de gauche se fixe sur le tube du milieu. Ensuite, sous le siège près du cale-pied, passez la bande avec le velcro derrière le tube, à travers la boucle de la bande courte, puis vous le fixez avec le velcro. Fermez ensuite les pressions des bandes à l'arrière du siège, autour des tubes du châssis, juste au-dessus de la suspension arrière. Ces bandes font partie de la ceinture et apportent un confort et une sécurité supplémentaires à vos enfants.

Pour fixer le siège de droite, fermez les pressions sur le côté droite du siège de droite. Fixez ensuite la bande velcro sur le côté droit du siège de droite, autour du tube de droite du châssis. Vous fixez la bande velcro du côté gauche du siège de droite autour du tube central, à hauteur des découpes pratiquées dans le tissu du siège de gauche. Ensuite, sous le siège près du cale-pied, passez la bande avec le velcro derrière le tube, à travers de la boucle de la bande courte, puis vous la fixez avec le velcro. Vous fixez ensuite le rabat du côté gauche du siège de droite avec le velcro sur le siège de gauche. Fermez toutes les pressions.

⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser l'EasyWalker DUO, assurez-vous de fixer correctement le siège et la nacelle sur le châssis inférieur et de bien les attacher.

Ceinture à 5 points

⚠ AVERTISSEMENT Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège.
⚠ AVERTISSEMENT En attachant votre enfant dans la ceinture à 5 points, utilisez toujours la ceinture ventrale conjointement avec la ceinture d'entrejambe.

Le siège de l'EasyWalker DUO est fourni, en série, avec les ceintures d'épaule en position supérieure. Vous pouvez les baisser pour que les plus petits enfants soient plus à l'aise. Déclipsez les ceintures d'épaule des ceintures ventrales, puis déposez les rembourrages d'épaule. Ouvrez la fermeture éclair en haut du dossier. Vous pouvez maintenant passer la ceinture d'épaule à travers une des autres ouvertures. Reclipsez la ceinture d'épaule à la ceinture ventrale, puis fermez la fermeture éclair en haut du dossier (illustration 14).

Le siège de l'EasyWalker DUO est fourni, en série, avec la ceinture d'entrejambe dans la plus petite position. Vous pouvez agrandir la ceinture d'entrejambe pour donner plus de confort à de plus grands enfants. Pour ce faire, sortez la ceinture d'entrejambe de la boucle sur l'assise du siège (illustration 15).

Vous pouvez serrer ou desserrer les ceintures d'épaule et d'entrejambe à l'aide des boucles à glissière (illustration 16).

CONSEIL Les bandes à l'arrière du siège, autour des tubes du châssis, juste au-dessus de la suspension arrière, font partie de la ceinture et apportent un confort et une sécurité supplémentaire à vos enfants. Assurez-vous qu'elles se trouvent toujours autour du châssis.

Pare-soleil

Pour monter le pare-soleil, posez-le, avec les pinces ouvertes, sur les découpes les plus hautes dans le tissu des sièges. Vous fermez la pince exactement sur l'arrêt en caoutchouc sur le châssis. Fermez les pinces de fixation (illustration 17+18).

Pour enlever le pare-soleil, déclipsez les pinces du pare-soleil des deux côtés du guidon. Maintenant vous pouvez enlever le pare-soleil du châssis.

Vous pouvez également enlever que le côté droite du pare-soleil, par exemple lorsque vous désirez fixer une nacelle du côté droite de l'EasyWalker DUO. Pour ce faire, vous pouvez desserrer les petites vis au milieu de la pièce de liaison du pare-soleil. Le pare-soleil est maintenant desserré (illustration 19).

CONSEIL Facilitez-vous le travail. Avant le montage ou le démontage, défaites les boutons-pression autour des découpes dans le tissu du siège.

IMPORTANT Refermez toutes les pressions après le montage.
IMPORTANT La peau d'un enfant est très fragile. N'exposez jamais votre enfant au soleil, dans son EasyWalker DUO, sans le pare-soleil.

Arceau de maintien

Posez l'arceau, pinces ouvertes, sur le châssis dans les découpes en bas du tissu des sièges, puis fermez les deux pinces (illustration 20). Pour enlever l'arceau, ouvrez les deux pinces, puis détachez l'arceau du châssis.

CONSEIL Facilitez-vous le travail. Avant le montage ou le démontage, défaites les boutons-pression autour des découpes dans le tissu des sièges.

IMPORTANT Avant l'utilisation vérifiez toujours si l'arceau est bien fixé sur le châssis.
IMPORTANT Refermez toutes les pressions après le montage.

Panier à bagages

L'EasyWalker DUO est fourni avec les sièges et le panier à bagage en place. Pour enlever le panier à bagages, ouvrez toutes les bandes velcro et les pressions sur l'avant et l'arrière du panier à bagage (illustration 21). Pour remettre le panier en place, passez les bandes et velcro autour des tubes du châssis, à travers les boucles, puis vous fermez bandes et velcro. Le panier à bagage est facilement accessible grâce aux deux fermetures éclair.

Montage de la nacelle EasyWalker DUO

⚠ AVERTISSEMENT Afin d'éviter tout risque d'étouffement, conservez les matériaux d'emballage en plastique loin des bébés et enfants.
⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez jamais un matelas d'épaisseur supérieure à 50 mm dans la nacelle
⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser l'EasyWalker DUO, assurez-vous de fixer correctement la nacelle sur le châssis inférieur et de bien l'attacher.

IMPORTANT La nacelle EasyWalker DUO est destiné aux enfants à partir de la naissance jusqu'à 6 mois ou 9 kg.
IMPORTANT Sur l'EasyWalker DUO, utilisez exclusivement la nacelle EasyWalker DUO ou un accessoire approuvé par EasyWalker.
IMPORTANT Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker DUO est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.
IMPORTANT Le montage de l'EasyWalker DUO s'effectue sans enfant dans la poussette.

Contenu de la boîte

La boîte de la nacelle EasyWalker DUO doit contenir les éléments suivants :

- 1 nacelle avec pare-soleil et housse.
- 1 matelas avec housse en tissu polaire et en coton.
- 1 écran anti-pluie.
- 1 moustiquaire.
- 1 drap-housse.
- 2 barres de fixation.
- 1 mode d'emploi

Pour fixer deux nacelles sur l'EasyWalker DUO, il vous faut également la barre de fixation prévue pour l'utilisation de deux nacelles. Elle se trouve dans la boîte de l'EasyWalker DUO.

S'il y a des pièces manquantes, merci de contacter votre fournisseur.

CONSEIL Utilisez l'emballage en carton comme protection au sol lors du montage.
CONSEIL Lorsque le mode d'emploi indique droite ou gauche, il s'agit toujours du point de vue de derrière le guidon DE L'EasyWalker DUO.
CONSEIL Tous les éléments s'emboîtent facilement, sans avoir à forcer. Si vous ne réussissez pas, relisez alors le texte, puis réessayez. Si vous ne réussissez toujours pas, demandez de l'aide à votre revendeur, ou regardez la vidéo d'instruction sur www.easywalker.nl.

La nacelle EasyWalker DUO est facile à monter (illustration 22+23). Avant la première utilisation, sortez la nacelle de la boîte, enlevez la housse de la nacelle et les accessoires, le matelas et l'habillage intérieur. Tirez sur la bande de tension le plus près de la tête, dans la direction de la tête de nacelle, jusqu'à ce qu'elle clique en place dans le support métallique à droite et à gauche. Tirez sur la bande de tension le plus près du pied, dans la direction du pied, jusqu'à ce qu'il clique en place dans le support métallique à droite et à gauche. Remettez l'habillage intérieur sur la nacelle à l'aide de la bande velcro. Remettez le matelas dans la nacelle. Vous pouvez choisir : côté polaire ou côté coton vers le haut. Tournez le pare-soleil vers le haut en appuyant sur les boutons noirs de chaque côté du pare-soleil, et en pivotant le pare-soleil vers le haut en même temps. Assurez-vous que le pare-soleil est en bout de course, puis relâchez les boutons (illustration 24+25). Remettez la housse sur la nacelle

Fixer la nacelle sur le châssis

Actionnez le frein parking de l'EasyWalker DUO (illustration 26). Si vous désirez fixer une seule nacelle sur l'EasyWalker DUO, vous ne pourrez le faire que sur le côté droit. Détachez le siège, le pare-soleil et l'arceau de maintien du châssis. Vous pouvez éventuellement laisser en place le siège de gauche et le côté gauche du pare-soleil. Pour déposer les sièges, le pare-soleil et l'arceau de maintien, consultez les pages précédentes. Posez les barres de fixation courtes, pinces ouvertes, contre le châssis, côté droit. Posez-la entre les deux bouchons prévus à cet effet. Fermez les pinces des deux barres de fixation, à gauche et à droite (illustration 27+28). Soulevez la nacelle par les poignées dans le pare-soleil et au pied. Glissez les crochets par dessous la tête, par-dessus le tube à l'avant du châssis, au-dessus du cale-pieds. Maintenant, tirez la poignée sous le pied vers l'arrière, ce qui ouvre les pinces se situant en dessous des pieds, puis poussez en même temps les pinces par-dessus la barre de fixation. Lâchez la poignée en dessous des pieds (illustration 31). Les pinces se referment automatiquement autour de la barre de fixation. Vous pouvez éventuellement monter une deuxième nacelle sur le châssis. Pour ce faire, enlevez tout le siège et le pare-soleil du châssis. Au lieu d'utiliser les barres de fixation courtes, vous allez utiliser les barres longues (illustration 29+30). La fixation de la nacelle du côté gauche s'effectue comme décrite ci-dessus.

⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser l'EasyWalker DUO, assurez-vous de fixer correctement la nacelle sur le châssis inférieur et de bien l'attacher.

IMPORTANT La peau d'un enfant est très fragile. N'exposez jamais votre enfant au soleil, dans sa nacelle EasyWalker DUO, sans pare-soleil.

Déposer la nacelle du châssis

Actionnez le frein parking de l'EasyWalker DUO. Pour enlever la nacelle du châssis, vous devez tenir la nacelle par les poignées se situant dans le pare-soleil et en dessous du cale-pied. Maintenant, tirez la poignée sous le cale-pied vers l'arrière, ce qui ouvre les pinces se situant en dessous, puis soulevez en même temps le cale-pied de la barre de fixation. Glissez la nacelle en direction de la tête, en la décrochant du tube avant du châssis, au-dessus du cale-pied.

CONSEIL La nacelle est équipée de quatre bouchons noirs sur le dessous afin de pouvoir l'utiliser comme berceau sans utiliser le châssis.
CONSEIL La poignée dans le pare-soleil sert à soulever la nacelle lorsque celle-ci est entièrement tournée vers le haut. Dans la poche, aux pieds, il y a une poignée supplémentaire pour vous permettre de porter la nacelle en toute sécurité.

Montage de l'EasyWalker DUO

IMPORTANT Évitez les situations de danger. Utilisez toujours la dragonne attachée au guidon. Enlevez vos enfants de l'EasyWalker DUO lorsque vous montez ou descendez des escaliers, escalators ou pentes raides.
IMPORTANT N'utilisez pas l'EasyWalker DUO si l'un de ses composants est cassé, déchiré, incomplet ou ne semble pas fonctionner correctement.
IMPORTANT L'EasyWalker DUO n'a pas été conçu pour courir avec ou pour faire du skate.
IMPORTANT Les barres entre les roues arrières ne sont pas faites pour monter dessus. Ceci est dangereux et peut abîmer l'EasyWalker DUO.

Frein parking

IMPORTANT Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker DUO est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.

Avec le pied, poussez doucement le frein parking, situé à l'arrière du châssis, vers le bas. Assurez-vous que les côtés du frein tombent dans les découpes prévues au niveau des roues arrières , empêchant ainsi l'EasyWalker DUO de rouler (illustration 26). Pour déverrouiller le frein de l'EasyWalker DUO, remontez le frein avec le pied (illustration 4).

Pliage et dépliage

⚠ AVERTISSEMENT Avant utilisation, vérifiez que toutes les fermetures sont bien verrouillées.

Vous pouvez laisser l'assise et le pare-soleil en place lors du pliage et du dépliage de l'EasyWalker DUO. Si vous utilisez une nacelle ou un siège auto EasyWalker DUO, vous devez d'abord les enlever.

Posez les roues avant en position pivotement, puis tirez l'EasyWalker DUO un peu en arrière pour que les roues pivotent vers l'avant. Mettez l'EasyWalker DUO sur frein parking puis pivotez le pare-soleil vers le haut. Basculez le levier de sécurité rouge

situé sur le côté droit du châssis, vers le haut. En étant positionné derrière la poussette, appuyez sur les leviers de déverrouillage des deux côtés du guidon. Poussez le guidon vers le bas, tout en maintenant appuyé les leviers de déverrouillage (illustration 32+33). Maintenant, vous pouvez fermer la boucle, situé sur l'essieu arrière, autour du châssis pour le verrouiller (illustration 1).

Pour déplier l'EasyWalker DUO, vous détachez la boucle sur l'essieu arrière puis vous soulevez l'EasyWalker DUO par le guidon. L'EasyWalker DUO se déplie tout seul. Si vous entendez un double-clic, l'EasyWalker DUO est bien déplié. Vérifiez si le levier de sécurité rouge, sur le côté droite de l'EasyWalker DUO, est en position verrouillée.

CONSEIL Enlevez les roues et l'arceau pour diminuer encore l'encombrement de la poussette pliée.

Réglage en hauteur du guidon

Déclipsez les pinces noires du guidon réglable juste sous la mousse à gauche et à droite à l'intérieur du guidon Mettez le guidon dans la position souhaitée puis verrouiller à nouveau les pinces (illustration 34).

Réglage de la suspension

Vous pouvez ajuster la suspension de l'EasyWalker DUO en serrant ou desserrant le bouton à vis sous la suspension près des roues arrière (illustration 35). Assurez-vous que les suspensions des deux côtés sont dans la même position.

Modifier la position des roues pivotantes

Tirez le bouton de réglage noir de la roue pivotante sous le cale-pied puis tournez-le un quart de tour. Assurez-vous de bien rapprocher le cale-pied et la fourche avant. Vérifiez si le bouton de réglage se retrouve bien dans la découpe prévue à cet effet (illustration 36+37). Assurez-vous que les deux roues avant se trouvent toujours dans la même position.

IMPORTANT L'essieu peut être gras, attention de ne pas tacher vos vêtements. Ne laissez pas les enfants jouer avec les roues.

Réparer/changer un pneu

Une crevaison se répare de la même façon que sur un vélo. Il est également possible de changer la chambre à air. Pour déposer le pneu, il faut toujours utiliser des démonte-pneus.

IMPORTANT L'essieu peut être gras, attention de na pas tacher vos vêtements. Ne laissez pas les enfants jouer avec les roues.
IMPORTANT Ne laissez pas traîner les bouchons des valves. Évitez que les enfants les mettent à la bouche.

Ceinture à 5 points

⚠ AVERTISSEMENT Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège.
⚠ AVERTISSEMENT En attachant votre enfant dans la ceinture à 5 points, utilisez toujours la ceinture ventrale conjointement avec la ceinture d'entrejambe.

Posez votre enfant dans le siège. Clipsez la ceinture d'épaule sur la ceinture ventrale, puis poussez les deux éléments de verrouillage des ceintures ventrales dans l'élément de verrouillage de la ceinture d'entrejambe (illustration 38). La ceinture à 5 points est maintenant fermée. Pour enlever votre enfant du siège, ouvrez la ceinture à 5 points.

IMPORTANT Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker DUO est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.
IMPORTANT Pour le confort et la sécurité de votre enfant, il est important que les ceintures d'épaule, ventrales et d'entrejambe soient fixées dans la bonne position, ni trop lâche, ni trop serrées.

Assise et pare-soleil

⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser l'EasyWalker DUO, assurez-vous de fixer correctement la nacelle sur le châssis inférieur et de bien l'attacher.

IMPORTANT Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker DUO est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.
IMPORTANT Avant l'utilisation vérifier toujours si l'arceau est bien fixé sur le châssis.

L'EasyWalker DUO est équipé de sièges à 4 positions. Les deux sièges peuvent être réglés indépendamment. Lorsque vous utilisez le siège pour la première fois, toutes les fermetures éclair du siège sont fermées, ainsi que les clips en haut du siège, à l'arrière. Il s'agit de la position la plus verticale. Vous pouvez régler la position du siège en détachant ou en fermant les clips des deux côtés en haut du siège (illustration 39). En outre, vous pouvez régler la position du siège en ouvrant ou fermant complètement les fermetures éclair sur les côtés du siège (illustration 40+41).

IMPORTANT Les sièges de l'EasyWalker DUO sont réglables individuellement. Assurez-vous cependant de toujours ouvrir la même fermeture éclair des deux côtés du même siège.

CONSEIL Pour le confort de votre enfant, soutenez le dossier d'une main lorsque vous ouvrez ou fermez les fermetures éclair.
CONSEIL Assurez-vous de toujours ouvrir ou fermer complètement les fermetures éclair.
CONSEIL Puisque les deux sièges de EasyWalker DUO sont réglables individuellement, vous pouvez, par exemple, laisser un enfant dormir en position allongée, pendant que l'autre reste en position assise.

Le pare-soleil est doté d'un écran UV intégré, avec indice de protection UPF 10. Il est attaché par deux boutons en dessous du pare-soleil. Défaites les boutons, puis rabattez l'écran pour protéger votre enfant contre la lumière du soleil (illustration 42).

Protection anti-pluie

L'EasyWalker DUO est livré en série d'une protection anti-pluie pour couvrir le siège avec son pare-soleil. Posez la protection anti-pluie de façon à ce que les coutures s'alignent sur le bord avant et arrière du pare-soleil et que le bord large noire du bas se retrouve à hauteur du cale-pied. Fixez la protection anti-pluie avec du velcro (illustration 43).

CONSEIL La protection anti-pluie comporte une couture réfléchissante, qui vous permet d'être visible aux autres usagers de la route, même dans le noir et par temps sombre.

IMPORTANT La protection anti-pluie est équipé de trous de ventilation sur le côté. Laissez l'air frais pénétrer, ne couvrez pas les trous.

IMPORTANT Ne laissez pas vos enfants sous la protection anti-pluie sans raison. Assurez-vous que les enfants n'ont pas trop chaud.

Utilisation de la nacelle EasyWalker DUO

IMPORTANT Évitez les situations de danger. Utilisez toujours la dragonne attachée au guidon. Enlevez vos enfants de l'EasyWalker DUO lorsque vous montez ou descendez des escaliers, escalators ou pentes raides.
IMPORTANT N'utilisez pas l'EasyWalker DUO si l'un de ses composants est cassé, déchiré, incomplet ou ne semble pas fonctionner correctement.
IMPORTANT L'EasyWalker DUO n'a pas été conçu pour courir avec ou pour faire du skate.
IMPORTANT La peau d'un enfant est très fragile. Ne mettez jamais l'EasyWalker DUO avec votre enfant au soleil sans pare-soleil.
IMPORTANT La nacelle EasyWalker DUO n'est pas un siège auto. Dans la voiture, transportez vos enfants dans un siège homologué ou dans le couffin avec un adaptateur homologué.

Protection anti-pluie

La nacelle EasyWalker DUO est livrée en série avec une protection anti-pluie. Posez la protection de manière à ce que les coutures s'alignent sur le bord avant et arrière du pare-soleil, avec la fenêtre de ventilation à l'ouverture de la nacelle. Fermez les côtés en tirant sur le velcro et en appuyant sur le bouton-pression. L'élastique du bas couvre le bord inférieur de la nacelle (illustration 44)

CONSEIL La protection anti-pluie comporte une couture réfléchissante, qui vous permet d'être visible aux autres usagers de la route, même dans le noir et par temps sombre.

IMPORTANT La protection anti-pluie est équipée, sur le devant, d'une fenêtre de ventilation que vous pouvez fermer à l'aide d'une bande velcro. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et la fixer avec le bouton et la boucle en élastique.
IMPORTANT Ne laissez pas vos enfants sous la protection anti-pluie sans raison. Assurez-vous que les enfants n'ont pas trop chaud.

Moustiquaire

La nacelle EasyWalker DUO est livrée en série avec une moustiquaire. Posez la moustiquaire sur la nacelle, pour qu'elle épouse bien les formes de celle-ci (illustration 45).

Entretien et nettoyage de l'EasyWalker DUO et de la nacelle EasyWalker DUO.

IMPORTANT L'EasyWalker DUO est destiné uniquement au transport de deux enfants.
IMPORTANT N'utilisez que les accessoires originaux EasyWalker DUO. En cas de remplacement, n'utilisez que les pièces originales livrées et/ou approuvées par EasyWalker bv. En cas de dommages à l'EasyWalker DUO par surcharge, mauvais usage, ou par l'utilisation d'accessoires et pièces qui ne sont pas d'origine, la garantie est annulée.
IMPORTANT Soyez prudent avec le feu ouvert ou autre source de chaleur près de l'EasyWalker DUO et de vos enfants.

L'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker DUO ont été conçus avec une attention particulière sur le confort, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'esthétique. L'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker DUO sont conformes aux normes de sécurité européennes. Le mode d'emploi explique clairement toutes les possibilités de montage et d'utilisation.

En suivant les indications de ce mode d'emploi, vous profiterez longtemps de nos produits. Nous vous conseillons cependant de vérifier régulièrement votre EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker DUO. Il est recommandé de donner votre EasyWalker DUO à votre revendeur une fois par an pour maintenance. Si, entre-temps, vous avez des doutes sur l'état d'un ou plusieurs éléments, prenez contact avec votre revendeur. Celui-ci contrôlera l'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker DUO et effectuera les petites réparations simples qui s'imposent. En cas de défaut grave, le revendeur prendra toujours contact avec le fabricant.

IMPORTANT : Conservez soigneusement la facture d'achat et le mode d'emploi.
IMPORTANT : Le numéro de série de l'EasyWalker DUO se situe sous le cale-pied du châssis. Les numéros de série de l'habillage et des autres éléments en tissu se trouvent sur les étiquettes apposées sur le tissu. Le numéro de série de la nacelle EasyWalker DUO se trouve sur une étiquette apposée sur le tissu.

Nettoyez régulièrement l'EasyWalker DUO. Pour faire ceci, utilisez un chiffon humide, éventuellement avec un nettoyant doux. Le support de la roue pivotante et les essieux des roues arrière se salissent facilement. Enlevez régulièrement les roues de leurs supports ou de l'essieu, puis nettoyez-les à l'eau tiède. Séchez bien tous les éléments, graissez légèrement les essieux à l'huile ou avec une bombe à silicone avant de remettre les roues en place. Protégez la mousse du guidon contre les frottements et les objets coupants. Évitez d'exposer l'EasyWalker DUO à des températures extrêmes.

Les tissus de l'EasyWalker DUO et de la nacelle EasyWalker DUO sont amovibles et passent au lave-linge. Cependant, ne jamais laver le tissu à une température dépassant 30 °C, ne pas javelliser, ne pas faire nettoyer à sec, et ne pas le passer au séchoir. Avant le lavage, enlevez toujours les renforts et mousses, les éléments en plastiques ou en métal. Consultez toujours l'étiquette de lavage sur les différents éléments. L'EasyWalker DUO ne résiste pas à l'eau salée, ne vous baladez donc pas dans la mer. En cas de temps humide, utilisez toujours les protections anti-pluie pour le siège avec le pare-soleil ou la nacelle fournies en série. Si l'EasyWalker DUO ou la nacelle EasyWalker DUO sont humides, par le nettoyage ou par la pluie, ne les pliez pas, mais laissez-les sécher dépliées dans une pièce bien ventilée. Ceci pour éviter les moisissures. Les conditions atmosphériques ou l'utilisation peuvent causer une légère décoloration ou une usure des éléments de l'EasyWalker DUO ou de la nacelle EasyWalker DUO. Cela peut se produire même en cas d'utilisation normale.

CONSEIL Pour éviter les différences de couleur, il est conseillé de laver ensemble les éléments de même couleur.

Accessoires

IMPORTANT N'utilisez que les accessoires originaux EasyWalker DUO. En cas de remplacement, n'utilisez que les pièces originales livrées et/ou approuvées par EasyWalker bv. En cas de dommages à l'EasyWalker DUO par surcharge, mauvais usage, ou par l'utilisation d'accessoires et pièces qui ne sont pas d'origine, la garantie est annulée.

⚠ AVERTISSEMENT Tout poids attaché sur le guidon a un effet sur la stabilité de l'EasyWalker DUO.

L'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker DUO ont été conçus avec une attention particulière sur le confort, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'esthétique. L'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker DUO sont livrées, en série, avec les accessoires les plus importants. En complément de l'équipement standard, EasyWalker propose une large gamme d'accessoires. Pour voir toutes les possibilités, visitez le site www.easywalker.nl.

Liste des accessoires disponibles pour l'EasyWalker DUO :
Nacelle EasyWalker DUO
Adaptateur pour siège auto EasyWalker DUO (Maxi-Cosi Cabrio)
Fourre-tout
Chauffe-pieds EasyWalker
Porte-biberon EasyWalker
Parasol EasyWalker
Moustiquaire UV EasyWalker DUO
Sac de voyage EasyWalker DUO
Mini-pompe EasyWalker
Protection anti-pluie EasyWalker DUO pour un siège et une nacelle

Conditions de garantie

EasyWalker, en sa qualité de fabricant, offre une garantie sur l'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker, fabriqués par lui, aux conditions suivantes :

La garantie débute à la date indiquée sur la facture d'achat, et est valable pour une durée de deux ans. Ceci conformément aux précisions du fabricant (importateur) en matière d'utilisation correcte, ou de ce qu'on peut raisonnablement attendre à l'utilisation du produit. La garantie sur les jantes, pneus extérieurs, chambres à air, éléments en mousse, rayons, habillage et accessoires ne s'applique que sur les défauts de construction ou de matériaux. En cas de défaut, vous devez vous adresser immédiatement à votre revendeur. Si celui-ci ne peut résoudre votre problème, il enverra le produit, accompagné d'une description claire de la réclamation, ainsi qu'une copie de la facture d'achat datée, au fabricant. Un échange ou reprise ne peut être exigé. Les réparations ne donnent aucun droit de prolongation de la durée de garantie. EasyWalker n'est jamais responsable d'autres dommages que ceux au produit fabriqué par EasyWalker.

Aucune garantie ne s'appliquera si :
- Le produit défectueux n'est pas remis au fabricant/importateur accompagné d'une copie de la facture d'achat originale.
- Les défauts sont la conséquence d'un mauvais usage ou entretien, différent de ce qui est indiqué dans le mode d'emploi, ou de ce qu'on peut raisonnablement attendre à l'utilisation du produit.
- Les réparations au produit ont été effectuées par des tiers sans autorisation préalable du fabricant.
- Le défaut est la conséquence d'une négligence.
- Le défaut est la conséquence d'un accident.
- Il est question d'usure normale, prévisible en cas d'utilisation quotidienne.
- Il s'agit de perte d'éléments.
- Le dommage est la conséquence de l'ajout d'accessoires d'une marque différente.
- Les conditions de garantie précitées ne sont pas satisfaites de toute autre manière.

La décision finale sur l'acceptation du défaut sous garantie repose, en dernière instance, sur le service après-vente du fabricant. Les conditions de garantie susmentionnées sont un complément à vos droits définis par la loi. La garantie ne s'applique qu'au premier propriétaire et n'est pas successible.

IMPORTANT : Conservez soigneusement la facture d'achat et le mode d'emploi.
IMPORTANT : Le numéro de série de l'EasyWalker DUO se situe sous le cale-pied du châssis. Les numéros de série de l'habillage et des autres éléments en tissu se trouvent sur les étiquettes apposées sur le tissu. Le numéro de série de la nacelle EasyWalker se trouve sur une étiquette apposée sur le tissu.

En cas de question, vous pouvez toujours vous adresser au magasin où vous avez acheté l'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker. Auparavant, préparez les informations suivantes :
Le type d'EasyWalker et le numéro de série du châssis ou de l'habillage.
La facture d'achat.

Afin de nous permettre d'améliorer l'EasyWalker DUO et la nacelle EasyWalker, nous aimerions avoir votre opinion. Par exemple sur le concept, l'utilisation, les matériaux et le mode d'emploi. Envoyez vos idées à info@easywalker.nl

Nous vous souhaitons un maximum de plaisir avec votre EasyWalker DUO.

EasyWalker bv

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et la rédaction de ce mode d'emploi. Nous ne pouvons cependant offrir aucune garantie quant à l'exhaustivité ou l'exactitude des informations qui y sont indiquées.